SXL6500 Manual:11.5*8.5cm

SINOX

Sinox Europe A/S
Troensevej 11
DK-9220 Aalborg

SXL6500 Brugervejledning

Læs venligst manualen omhyggeligt, før du bruger den mobile teleobjektivlinse, og det anbefales, at du opbevarer den korrekt til fremtidig reference. Tak fordi du valgte vores produkter. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os!

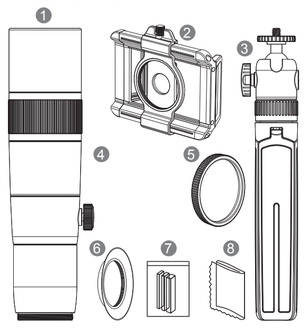

DK_1

Pakkeliste

1. 30X Teleobjektiv
2. 37mm Smartphone-udtrækksklemme
3. Mini-stativ
4. 46mm forreste objektivdæksel
5. 37mm bageste objektivdæksel
6. 37mm silikone-øjekop
7. EVA-afstandsstykker (2/3/4 mm) – 3 styk af hver
8. Renseklud

Produktdiagram
30X Teleobjektiv

1. 46mm filtergevind-interface
2. Fokusring
3. Stativring
4. Låseknap til stativring
5. Stativinterfac
6. 1/4"-20 gevindhul
7. Søger-øjestykke gevindinterface

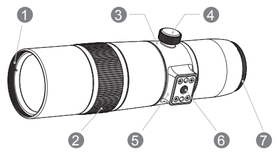

DK_2

37mm Smartphone-udtrækksklemme

8. Fast position for udtrækksklemme
9. Udtræksposition
10. Skyder
11. Låseskrue
12. Teleobjektivets gevindinterface

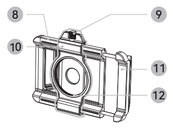

Mini-stativ

13. 1/4"-20 gevind
14. 360° kuglehoved
15. Hoved-låseknap
16. Teleskopisk centerstang
17. Højde-/benvinkel-låsemekanisme

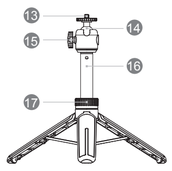

DK_3

Installationsvejledning

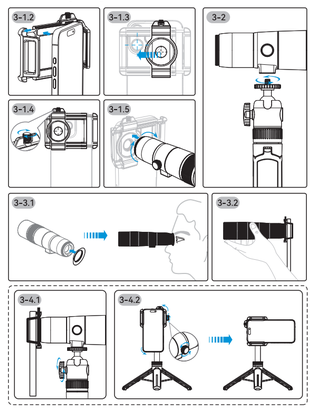

DK_4

3-1. Montering af teleobjektivet på 37mm smartphone-udtrækksklemmen.
1). Identificér det primære kamera: Åbn telefonens kamera-app og dæk kameraet med hånden; hvis billedet bliver helt blokeret, er dette det primære kamera.
2). Sæt udtrækksklemmen fast på den ene ende af telefonen, træk ud og fastgør telefonen.
3). Justér det primære kamera:
Vertikal justering: Flyt smartphone-udtrækksklemmen op eller ned.
Horisontal justering: Løsn den øverste låseskrue, og skyd klemmen på plads, så den flugter med det primære kamera.
4). Stram den øverste låseskrue.
5). Justér teleobjektivet med objektivets gevindinterface og drej for at stramme og fastgøre det.

3-2. Montering af teleobjektivet på et stativ
Skru stativets 1/4"-20 gevind ind i teleobjektivets 1/4"-20 gevindhul, og drej derefter, indtil objektivet sidder fast og sikkert monteret på stativet.

3-3. Montering af 37 mm silikone-øjekop
1. Skub 37 mm silikone-øjekoppen på teleobjektivets gevindinterface, og brug den som et teleskop for en mere behagelig oplevelse.
2. Bemærk: Hvis du ikke bruger et stativ til stabilisering, skal du støtte objektivet med hånden for at undgå skader på klemmen pga. objektivets vægt!

Innovativt design
3-4. Låseknap til stativring
Skift mellem liggende og stående optagelse.
Efter montering, løsnes låseknappen til stativringen, og telefonen kan roteres 360° for hurtigt at skifte mellem liggende og stående optagetilstande. Vælg den ønskede vinkel og stram låseknappen igen.

DK_5

Brugsvejledning

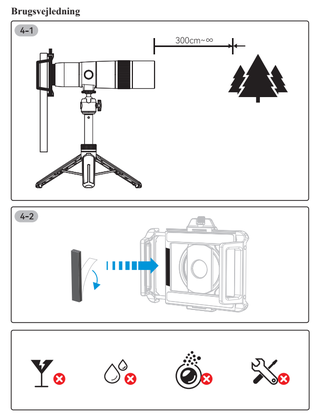

DK_6

4-1. Hvordan justeres fokusafstanden?
Se motivet gennem telefonens skærm med teleobjektivet monteret. Drej fokusringen, indtil billedet står skarpt (fokusafstand 3 m – uendelig).

4-2. Hvad gør man, hvis telefonen stikker ud efter montering i udtrækksklemmen?
Sæt passende EVA-puder (2/3/4 mm) på klemmen for at udfylde mellemrummet mellem telefonen og klemmen.

Vigtige bemærkninger
- Håndtér objektivet forsigtigt for at undgå skader, og sørg for vand- og støvbeskyttelse.
- Objektivet er ikke fuldt kompatibelt med alle smartphones; nogle specielle modeller kan være inkompatible.
- Undgå at røre ved linsen med fingrene; brug en dedikeret linseklud eller blæser til rengøring.
- Sæt altid objektivdækslet på, når objektivet ikke er i brug.
- Objektivsvamp er et almindeligt problem. Opbevar objektivet i et rent, køligt og tørt miljø, og brug fugtabsorberende midler, som udskiftes regelmæssigt.
- Transportér ikke objektivet med stativet monteret.

⚠
- At tabe et objektiv kan forårsage alvorlig skade — kast aldrig med objektivet!
- At pege objektivet direkte mod solen under optagelse kan forårsage irreversibel øjenskade - peg aldrig objektivet direkte mod solen!

DK_7

SINOX

Sinox Europe A/S
Troensevej 11
DK-9220 Aalborg

SXL6500 Användarhandbok

Läs manualen noggrant innan du använder den mobila teleobjektivlinsen. Vi rekommenderar att du förvarar den på ett säkert ställe för framtida bruk. Tack för att du valde våra produkter. Vid frågor, kontakta oss gärna!

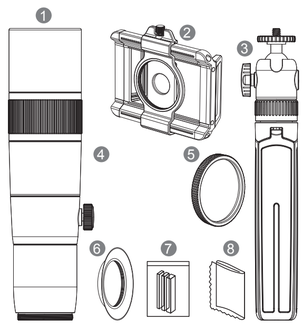

SE_1

Förpackningslista

1. 30X Teleobjektiv
2. 37mm Smartphone-utdragsklämma
3. Mini-stativ
4. 46mm Främre objektivlock
5. 37mm Bakre objektivlock
6. 37mm Silikon-ögonkopp
7. EVA-distansbrickor (2/3/4mm) -3 stycken av varje
8. Rengöringsduk

Produktöversikt
30X Teleobjektiv

1. 46mm Filtergänga
2. Fokusring
3. Stativring
4. Låsknapp för stativring
5. Stativfäste
6. 1/4"-20 Gänghål
7. Gängat fäste för sökarokular

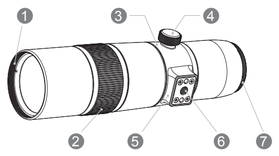

SE_2

37mm Smartphone-utdragsklämma

8. Fast position för utdragsklämma
9. Utdragsposition
10. Skjutreglage
11. Låsskruv
12. Teleobjektivets gänginterface

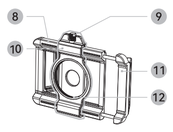

Mini-stativ

13. 1/4"-20 Gänga
14. 360° Kulhuvud
15. Låsknapp för kulhuvud
16. Teleskopisk mittpelare
17. Justeringslås för stativhöjd / benvinkel

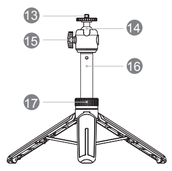

SE_3

Installationsinstruktioner

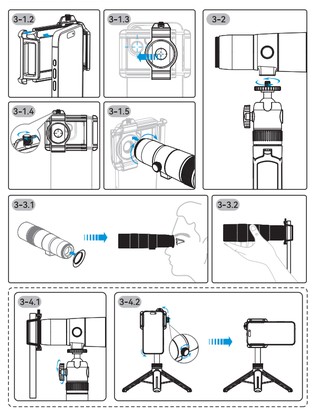

SE_4

3-1. Montera teleobjektivet på 37 mm smartphone-utdragsklämman.
1). Identifiera huvudkameran: Öppna telefonens kameraapp och täck över kameran med handen; om bilden blockeras helt är detta huvudkameran.
2). Fäst klämmans fasta ände på ena sidan av telefonen, dra ut och fixera telefonen.
3). Rikta in huvudkameran:
Vertikal justering: Skjut klämman uppåt eller nedåt.
Horisontell justering: Lossa den övre låsskruven och skjut klämman tills den är inriktad med huvudkameran.
4). Dra åt den övre låsskruven.
5). Rikta in teleobjektivet med objektivets gängfäste och skruva fast det.

3-2. Montera teleobjektivet på ett stativ.
Skruva stativets 1/4"-20 gänga i teleobjektivets 1/4"-20 gänghål och dra åt tills objektivet sitter ordentligt fast.

3-3. Montera 37 mm silikon-ögonkoppen.
1. Skjut silikon-ögonkoppen över teleobjektivets gängfäste och använd objektivet som ett teleskop för en bekvämare tittupplevelse.
2. Obs: Om du inte använder stativ måste du stödja objektivet med handen för att undvika att klämman skadas av objektivets vikt!

Innovativ design
3-4. Låsknapp för stativring
Växla mellan liggande och stående fotografering.
Efter montering: Lossa låsknappen, rotera telefonen 360° för att växla mellan fotograferingslägen. Välj rätt vinkel och dra åt låsknappen igen.

SE_5

Användarinstruktioner

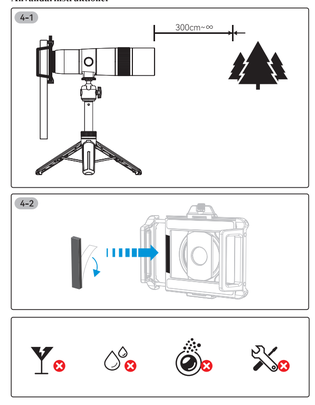

SE_6

4-1. Hur justerar man fokusavståndet?
Titta på motivet via telefonens skärm när teleobjektivet är monterat. Vrid fokusringen tills bilden blir skarp (fokusavstånd 3 m – oändlighet).

4-2. Vad gör man om telefonen sticker ut när den sitter i utdragsklämman?
Fäst lämpliga EVA-dynor (2/3/4 mm) på klämman för att fylla ut gapet mellan klämman och telefonen.

Viktigt
- Hantera objektivet varsamt för att undvika skador; skydda mot vatten och damm.
- Objektivet är inte helt kompatibelt med alla smartphones; vissa specialmodeller kan vara inkompatibla.
- Undvik att röra linsen med fingrarna; rengör med en linsduk eller blåsbälg.
- Sätt alltid på objektivlocket när objektivet inte används.
- Objektivsvamp är ett vanligt problem: Förvara objektivet rent, svalt och torrt, och använd fuktabsorbenter vid behov.
- Transportera inte objektivet med stativet monterat.

⚠
- Att tappa ett objektiv kan orsaka allvarlig skada - kasta aldrig objektivet!
- Att rikta objektivet direkt mot solen under fotografering kan orsaka irreversibel ögonskada - rikta det aldrig direkt mot solen!

SE_7

SINOX

Sinox Europe A/S
Troensevej 11
DK-9220 Aalborg

SXL6500 Manual

Please read the manual carefully before using the mobile telephoto lens, and it is recommended that you keep it properly for future reference. Thanks for choosing our products. Any questions, please contact us !

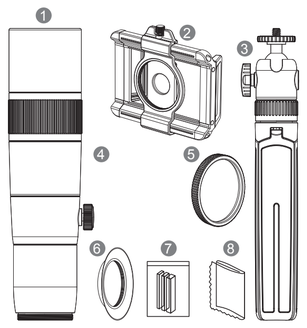

EN_1

Packaging List

1. 30X Telephoto Lens
2. 37mm Smartphone Stretch Clamp
3. Mini Tripod
4. 46mm Front Lens Cap
5. 37mm Rear Lens Cap
6. 37mm Silicone Eyecup
7. EVA Spacers(2/3/4mm) - 3 pieces each
8. Cleaning Cloth

Product Diagram
30X Telephoto Lens

1. 46mm Filter Thread Interface
2. Focus Ring
3. Tripod Ring
4. Tripod Ring Lock Knob
5. Tripod Interface
6. 1/4"-20 Thread Hole
7. Viewfinder Eyepiece Mount Thread Interface

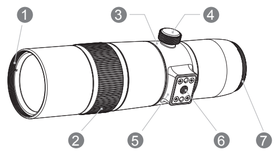

EN_2

37mm Smartphone Stretch Clamp

8. Stretch Clamp Fixed Position
9. Stretch Clamp Stretch Position
10. Slider
11. Locking Screw
12. Telephoto Lens Thread Interface

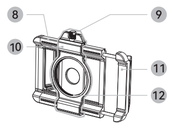

Mini Tripod

13. 1/4"-20 Thread
14. 360° Spherical Head
15. Head Locking Knob
16. Telescopic Center Column
17. Tripod Height / Leg Angle Adjustment Lock

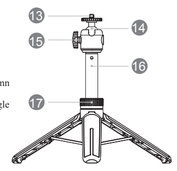

EN_3

Installation Instructions

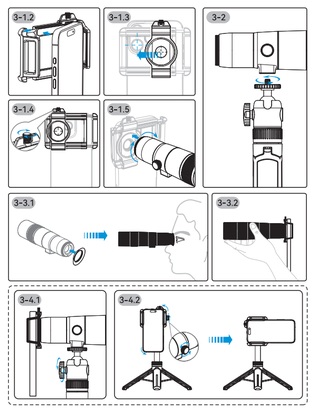

EN_4

3-1. Installing the Telephoto Lens onto the 37mm Smartphone Stretch Clamp.
1). Identify the Primary Camera Lens: Open the phone's camera app and cover the camera with your hand; if the shooting view is completely blocked, that lens is the primary camera lens.
2). Clip the stretch clamp's fixed position onto one end of the phone, then stretch and secure the phone.
3). Align the Primary Camera Lens:
Vertical Alignment: Move the smartphone stretch clamp up and down
Horizontal Alignment: Loosen the top locking screw, slide the clamp to align with the primary camera lens
4). Tighten the top locking screw.
5). Align the Telephoto Lens with the lens's thread interface and rotate to tighten and secure..

3-2. Installing the Telephoto Lens onto a Tripod
Screw the tripod's 1/4-20 thread into the 1/4"-20 thread hole on the telephoto lens, then rotate and tighten until the lens is firmly fixed onto the tripod

3-3. Installing the 37mm Silicone Eyecup
1. Slide the 37mm silicone eyecup onto the thread interface of the telephoto lens, and use it as a telescope for a comfortable viewing experience.
2. Note: When not using a tripod for stabilization, you must support the lens with your hand to prevent damage to the clip due to the weight of the lens!

Innovative Design
3-4. Tripod Ring Lock Knob
Switch between Landscape and Portrait Shooting.
After installation, loosen the tripod ring lock knob, rotate the phone 360° to adjust, quickly switch between landscape and portrait shooting modes, adapt to the subject you want to capture, and tighten the tripod ring lock knob after determining the angle.

EN_5

Usage Instructions

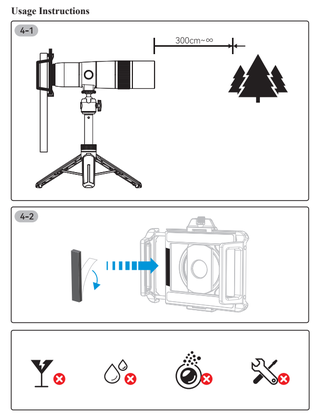

EN_6

4-1. How to Adjust Focus Distance?
With the telephoto lens, look at the phone screen and find the subject you want to capture. Rotate the focus ring to adjust for a clear image before shooting (focus distance 3m-infinity).

4-2. What to do when the phone protrudes after being installed on the smartphone stretch clamp?
Please attach appropriate EVA pads (2/3/4mm) to the clamp according to the height of the protrusion to fill the gap between the phone and the clamp.

Attention
- Please handle the lens with care to avoid damage, and ensure waterproof and dustproof protection.
- This lens is not fully compatible with all smartphones, some special models may not be compatible.
- Avoid touching the lens with your fingers; use a dedicated lens cloth or blower to clean the lens surface.
- Always put on the lens cap when the lens is not in use
- Lens fungus is a primary issue. Store the lens in a clean, cool, and dry place, and use commercially available desiccants and replace them timely.
- Do not transport the lens with the tripod attached.

⚠
- Dropping a lens can cause serious injury, please do not throw the lens!
- Directly pointing a lens at the sun while shooting can cause irreversible eye damage, please do not point the lens directly at the sun!

EN_7

SINOX

Sinox Europe A/S
Troensevej 11
DK-9220 Aalborg

SXL6500 Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das mobile Teleobjektiv verwenden. Es wird empfohlen, es aufzubewahren zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte!

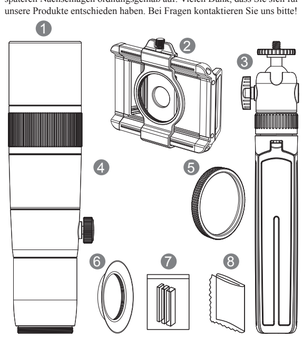

DE_1

Verpackungsliste

1. 30-fach Teleobjektiv
2. 37mm Smartphone-Streckklammer
3. Mini Stativ
4. 46mm Vorderlinsendeckel
5. 37mm Rückobjektiv-Kappe
6. 37mm Silikon-Augenbinde
7. EVA-Pads (2/3/4 mm) - je 3 Stück
8. Reinigungstuch

Produktdiagramm
30X Teleobjektiv

1. 46mm Filtergewinde-Interface
2. Fokalkrämer
3. Stativring
4. Stativring-Sicherungsknopf
5. Stativanschluss
6. 1/4"-20 Gewindloch
7. Anschauungsbrillen-Anschluss-Gewinde

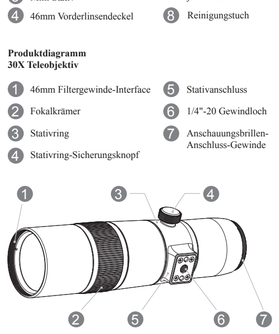

DE_2

37mm Smartphone Stretchklem

8. Vaste positie stretchklem
9. Uitgerekte positie stretchklem
10. Schuif
11. Vergrendelingsschroef
12. Telelens Draadinterface

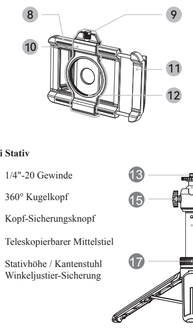

Mini Statief

13. 1/4"-20 Draad
14. 360° Sferisch Hoofd
15. Hoofd Vergrendelknop
16. Telescopische Middenkolom
17. Statief Hoogte / Beenhoek Vergrendeling

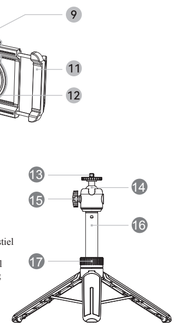

DE_3

Installatie-instructies

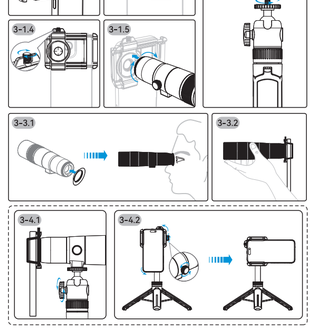

DE_4

3-1. Telelens installeren op de 37mm Smartphone Stretchklem.
1). Identificeer de primaire cameralens: Open de camera-app van de telefoon en bedek de camera met uw hand; als het beeld volledig geblokkeerd is, is dat de primaire cameralens.
2). Klem de vaste positie van de stretchklem op één uiteinde van de telefoon en rek vervolgens uit en zet de telefoon vast.
3). Lijn de primaire cameralens uit:
Verticale uitlijning: Beweeg de smartphone stretchklem omhoog en omlaag
Horizontale uitlijning: Maak de bovenste vergrendelingsschroef los en schuif de klem zodat deze uitlijnt met de primaire cameralens
4). Draai de bovenste vergrendelingsschroef vast.
5). Lijn de telelens uit met de draadaansluiting van de lens en draai om vast te zetten.

3-2. Telelens installeren op een statief
Schroef de 1/4-20 draad van het statief in het 1/4"-20 draadgat van de telelens en draai tot de lens stevig op het statief zit.

3-3. 37mm Siliconen Oogschelp installeren
1. Schuif de 37mm siliconen oogschelp op de draadaansluiting van de telelens en gebruik deze als een telescoop voor comfortabel kijken.
2. Let op: Als u geen statief gebruikt voor stabilisatie, moet u de lens met de hand ondersteunen om beschadiging van de klem door het gewicht van de lens te voorkomen!

Innovatives Design
3-4. Statiefring Vergrendelknop
Wechsel zwischen Quer-und Hochformat
Nach der Installation den Sperrknopf des Stativrings lösen, das Handy 360° drehen um es einzustellen, schnell zwischen Quer- und Hochformatmodus umschalten, an das zu fotografierende Objekt anpassen und den Sperrknopf des Stativrings nach dem Festlegen des Winkels festziehen.

DE_5

Gebrauchsanweisungen

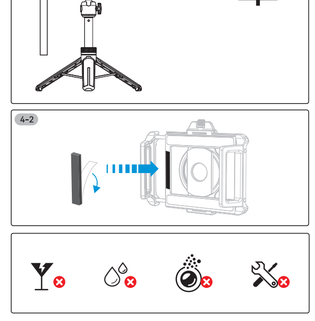

DE_6

4-1. Wie man die Fokaldistanz justiert?
Mit dem Fernobjektiv beobachten Sie den Bildschirm Ihres Telefons und finden das Objekt, das Sie fotografieren möchten. Drehen Sie das Fokalkrämer, um für ein klares Bild zu justieren, bevor Sie fotografieren (Fokaldistanz 3m-unendlich).

4-2. Was tun, wenn das Telefon nach dem Aufbau auf dem Smartphone-Streckklammer hervorragt?
Bitte befestigen Sie geeignete EVA-Pads (2/3/4mm) am Klammern entsprechend der Höhe der Erhebung, um die Lücke zwischen Telefon und Klammer auszufüllen.

Achtung
- Bitte behandeln Sie das Objektiv vorsichtig, um Schäden zu vermeiden, und achten Sie auf Wasserdicht- und Staubschutz.
- Dieses Objektiv ist nicht vollständig mit allen Smartphones kompatibel: einige spezielle. Modelle sind möglicherweise nicht kompatibel.
- Vermeiden Sie es, die Linse mit den Fingern zu berühren; verwenden Sie ein spezielles. Objektivtuch oder einen Blasbalg, um die Oberfläche der Linse zu reinigen.
- Setzen Sie immer den Objektivschutzdeckel auf, wenn das Objektiv nicht in Gebrauch ist.
- Schimmelsinfektionen an der Linse sind ein Hauptproblem. Lagern Sie das Objektiv an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort, verwenden Sie handelsübliche Trockenmittel und wechseln Sie diese rechtzeitig.
- Transportieren Sie die Linse nicht mit dem angebrachten Stativ.

⚠
- Das Fallen einer Linse kann schwere Verletzungen verursachen, bitte werfen Sie die Linse nicht!
- Direkt in die Sonne zu filmen kann zu irreversiblen Augenverletzungen führen, bitte richten Sie die Linse nicht direkt auf die Sonne.
- Att släppa en objektivlins kan orsaka allvarliga skador, var snäll och släng inte objektivlinsen!
- Att filma rakt mot solen kan orsaka oåterkalleliga ögonskador. var snäll och riktar inte objektivlinsen direkt mot solen!

DE_7

SINOX

Sinox Europe A/S
Troensevej 11
DK-9220 Aalborg

Manuel SXL6500

Veuillez lire attentivement le manuel avant dutiliser le téléobjectif mobile, et il est recommandé de le conserver correctement pour référence future. Merci d'avoir choisi nos produits. Pour toute question, veuillez nous contacter!

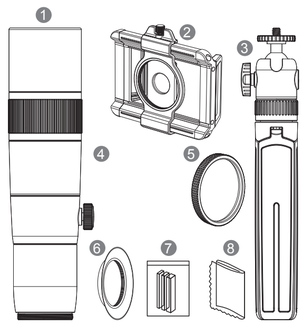

FR_1

Liste d'Emplacement

1. Objectif téléphoto 30X
2. Pince étirable pour téléphone portable de 37mm
3. Mini Trépied
4. Cap de lentille avant de 46mm
5. Bouchon de protection arrière de l'objectif de 37mm
6. Jumelle en silicone de 37mm
7. Ronds d'épaisseur EVA(2/3/4mm) - 3 par paire
8. Chiffon pour essuyer

Diagramme du Produit
Objectif télé 30X

1. Interface de filet de 46mm
2. Bague d'ajustement
3. Bague de trépied
4. Bouton de verrouillage de la bague de trépied
5. Interface de trépied
6. Trou de filet 1/4"-20
7. Interface de monture de viseur

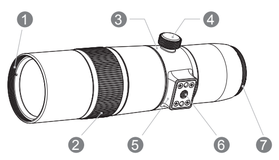

FR_2

Pince étirable pour téléphone portable de 37mm

8. Position de fixation de la pince étirable
9. Position d'extension de la pince étirable
10. Glisseur
11. Vis de verrouillage
12. Filet d'interface de lentille téléphoto

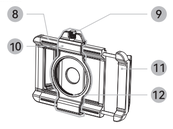

Mini trépied

13. Filet 1/4"-20
14. Séance sphérique de 360°
15. Bouton de verrouillage de la tête
16. Colonne centrale télescopique
17. Ajustement de la hauteur du trépied/angle des jambes

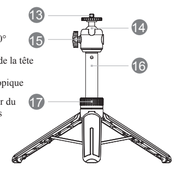

FR_3

Instructions d'Installation

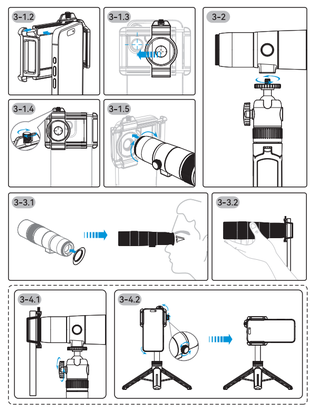

FR_4

3-1. Installation de la Lentille Tele pour l'Embase 37mm pour Téléphone Mobile.
1). Identifier la Lentille Principale du Téléphone: Ouvrez l'application de la caméra sur votre téléphone et couvrez la caméra avec votre main; si la vue de la prise de vue est complètement bloquée, cette lentille est la lentille principale du téléphone.
2). Insérez la position fixe de l'embase sur un extrémité du téléphone, étendez et fixez le téléphone.
3). Aligner la Lentille Principale du Téléphone:
Alignement Vertical: Déplacez l'embase du téléphone vers le haut et vers le bas
Alignement Horizontal: Détendez la vis de blocage en haut, poussez le glisseur pour aligner avec la lentille principale du téléphone
4). Serrez la vis de blocage en haut.
5). Alignez la Lentille Tele avec l'interface de filet de la lentille et tournez pour serrer et fixer.

3-2. Installation de la Lentille Tele sur un Tripode
Tournez l'écrou de filet 1/4"-20 du tripode dans le trou de filet 1/4 -20 de la lentille tele, puis tournez et serrez jusqu à ce que la lentille soit solidement fixée sur le tripode.

3-3. Installation de la Jumelle en Silicone de 37mm
1. Faites glisser la jumelle en silicone de 37mm sur l'interface de filet de la lentille tele, et utilisez-la comme télescope pour une expérience de visionnement confortable.
2. Remarque : lorsque vous n'utilisez pas de trépied, vous devez soutenir l'objectif avec vos mains pour éviter que l'objectif ne soit trop lourd et n'endommage le clip!

Design innovant
3-4. Bouton de verrouillage de l'anneau de trépied
Basculement entre le mode paysage et le mode portrait.
Après l'installation, déverrouillez le bouton de verrouillage de l'anneau de trépied, faites pivoter le téléphone de 360° pour l'ajuster, passez rapidement des modes de prise de vue en paysage et en portrait, adaptez-vous à l'objet que vous souhaitez capturer et serrez à nouveau le bouton de verrouillage de l'anneau de trépied après avoir déterminé l'angle.

FR_5

Instructions d'Utilisation

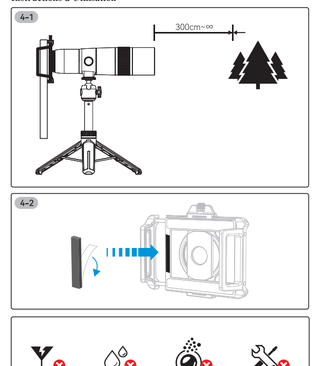

FR_6

4-1. Comment Ajuster la Distance de Focalisation?
Avec le téléobjectif, regardez l'écran de votre téléphone et trouvez l'objet que vous souhaitez capturer. Tournez l'anneau d'ajustement pour obtenir une image claire avant de prendre la photo (distance focale 3m-∞).

4-2. Que faire lorsque le téléphone se dégage après avoir été installé sur l'accroche pour téléphone portable?
Veuillez ajouter des pastilles en EVA appropriées (2/3/4mm) sur l'accroche en fonction de la hauteur de la saillie pour combler l'espace entre le téléphone et l'accroche.

Attention
- Veuillez manipuler la lentille avec précaution pour éviter tout dommage et prendre en compte la protection contre l'eau et la poussière.
- Cette lentille n'est pas entièrement compatible avec tous les téléphones portables; certaines modèles spéciaux peuvent ne pas être compatibles.
- Évitez de toucher la lentille avec vos doigts ; utilisez un chiffon spécial pour la lentille ou une bulle d'air pour nettoyer la surface de la lentille.
- Mettez toujours le capuchon de la lentille lorsqu'elle n'est pas en utilisation.
- L'humidité et la moisissure sont des problèmes principaux pour la lentille. Stockez la lentille dans un endroit propre, frais et sec, et utilisez des désiccants disponibles sur le marché, en changeant régulièrement ceux-ci.
- Ne transportez pas la lentille avec le treppied attaché.

⚠
- La chute d'une lentille peut causer des blessures graves, veuillez ne pas jeter la lentille!
- Tourner directement vers le soleil peut causer des lésions oculaires irréversibles, veuillez ne pas pointer la lentille directement vers le soleil!
- Het laten vallen van een lens kan ernstige letsels veroorzaken, gooi de lens alstublieft niet!
- Direct filmen naar de zon kan onherstelbare oogschade veroorzaken, richt de lens alstublieft niet direct op de zon!

FR_7

SINOX

Sinox Europe A/S
Troensevej 11
DK-9220 Aalborg

SXL6500 Handleiding

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de mobiele telelens gebruikt. Het wordt aanbevolen om deze goed te bewaren voor toekomstig gebruik. Bedankt dat u voor onze producten heeft gekozen. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen!

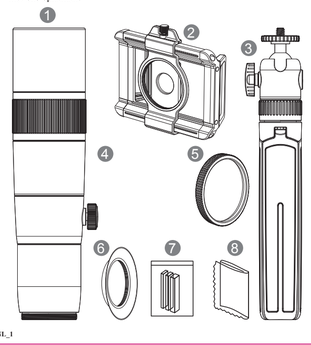

NL_1

Pakkauksen sisältö

1. 30X Teleobjektiivi
2. 37mm Älypuhelimen venytysklämppi
3. Mini-jalusta
4. 46mm Etulinssinsuojus
5. 37mm Takalinssinsuojus
6. 37mm Silikoninen silmäkuppi
7. EVA-välilevyt(2/3/4mm) - 3 kappaletta kutakin
8. Puhdistusliina

Tuotteen rakenne
30X teleobjektiivi

1. 46mm Suodinkierre
2. Tarkennusrengas
3. Jalustarengas
4. Jalustarenkaan lukitusnuppi
5. Jalustaliitäntä
6. 1/4"-20 Kierre
7. Etsinsilmänpalan kierrekiinnitys

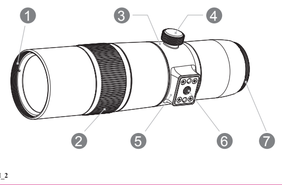

FI_2

37mm älypuhelimen venytysklämppi

8. Klämpin kiinteä asento
9. Klämpin venytysasento
10. Liukusäädin
11. Lukitusruuvi
12. Teleobjektiivin kierreliitäntä

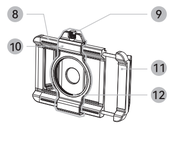

Mini-jalusta

13. 1/4"-20 Kierre
14. 360° Pallopää
15. Pään lukitusnuppi
16. Teleskooppinen keskiputki
17. Jalustan korkeuden / jalkakulman lukitus

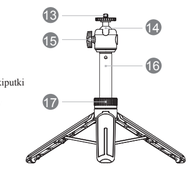

FI_3

Asennusohjeet

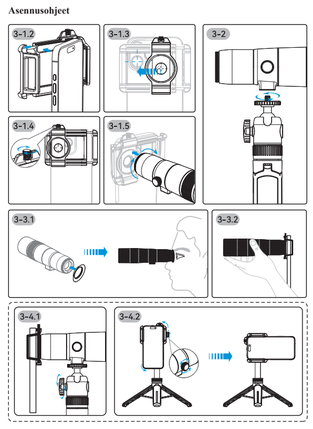

FI_4

3-1. Teleobjektiivin asentaminen 37 mm venytysklämppiin.
1). Tunnista puhelimen pääkamera: Avaa kamera ja peitä linssi kädelläsi; jos kuva peittyy kokonaan, kyseessä on pääkamera.
2). Kiinnitä klämpin kiinteä pää puhelimen toiseen päähän, venytä ja lukitse puhelin paikoilleen.
3). Kohdista pääkamera:
Pystykohdistus: Siirrä venytysklämppiä ylös tai alas.
Vaakakohdistus: Löysää yläosan lukitusruuvia ja liu'uta klämppi oikeaan kohtaan.
4). Kiristä lukitusruuvi.
5). Kohdista teleobjektiivi kierreliitäntään ja kierrä se tiukasti paikalleen.

3-2. Teleobjektiivin asentaminen jalustaan
Kierrä jalustan 1/4"-20 kierre teleobjektiivin 1/4"-20 kierreholkkiin ja kiristä, kunnes objektiivi on tukevasti kiinni jalustassa.

3-3. 37mm silikonisen silmäkupin asentaminen
1. Liu'uta silmäkuppi teleobjektiivin kierreosan päälle ja käytä objektiivia kaukoputken tavoin mieluyttävää katselua varten.
2. Huom: Jos et käytä jalustaa, tue objektiivia käsin, jotta klämppi ei vahingoitu objektiivin painon vuoksi!

Innovatiivinen muotoilu
3-4. Jalustarenkaan lukitusnuppi
Vaihto vaaka- ja pystysuunnan välillä.
Asennuksen jälkeen löysää jalustarenkaan lukitusnuppi, käännä puhelinta 360° ja valitse sopiva kuvausasento. Kiristä lukitusnuppi valitsemasi kulman jälkeen.

FI_5

Käyttöohjeet

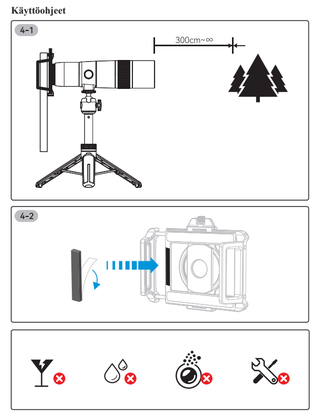

FI_6

4-1. Miten tarkennusetäisyys säädetään?
Kun teleobjektiivi on paikallaan, katso kohdetta puhelimen näytöltä ja kierrä tarkennusrengasta, kunnes kuva on terävä (tarkennusetäisyys 3m - äärettön).

4-2. Mitä tehdä, jos puhelin työntyy ulos venytysklämppistä asennuksen jälkeen?
Kiinnitä sopivat EVA-välilevyt (2/3/4 mm) täyttämään puhelimen ja klämpin välinen rako.

Huomio
- Käsittele objektiivia varovasti vaurioiden välttämiseksi; suojaa se vedeltä ja pölyltä.
- Objektiivi ei ole täysin yhteensopiva kaikkien älypuhelimien kanssa; jotkin erikoismallit eivät ehkä sovi.
- Vältä koskemasta linssiin sormilla; käytä puhdistusliinaa tai ilmapumppua.
- Laita linssinsuoja ainа paikoilleen, kun objektiivi ei ole käytössä.
- Linssisieni on yleinen ongelma: Säilytä objektiivi puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa ja käytä kosteudenpoistajia.
- Älä kuljeta objektiivia jalusta kiinnitettynä.

⚠
- Objektiivin pudottaminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja - älä koskaan heitä objektiivia!
- Objektiivin suuntaaminen suoraan aurinkoon voi aiheuttaa pysyvää silmävaurioita - älä koskaan osoita objektiivia kohti aurinkoa!

FI_7